


MONTERINGS VEILEDNING FOR METALL-FOT PÅ TRE/BETONG

1. Legg ut føttene på riktig avstand (i.h.t. gjerde-typer/lengde). Husk riktig retning for tverrligger huller!
2. Under **tredekke** skal det monteres en 2x8" liggende mellom bjelkene i det aktuelle området. Mur bør være min. 20 cm bred for 4" føtter og min. 25 cm bred for 5" føtter v/bruk av støperør: 4" Ø min 25 cm / 5" Ø min 30 cm
3. Plasser foten riktig (og dersom nødvendig legg under fot-platen plast skive e.l. for å få foten i lodd/vater) og fest med skruene/boltene. Bruk galvanisert byggskruer til tre og ekspansjonsbolter til betong).

NB!

Hullene til ekspansjonsboltene kan med fordel tettes med noe silikon e.l. for å unngå vanninntrengning og evt. frost-sprengning.

4. Tre stolpen over foten.
5. Etterse at stolpen er i lodd og lås stolpen fast i metallfoten med medfølgende boreskruer – nederst på stolpen – på 2 sider gjennom plast stolpen og metallfoten.
6. Skyv bunnkransen på plass før du går videre. Skruene er da skjult under bunnkransen. Bunnkransen kan løftes noe for å komme til senere ved evt. behov for etter-stramming. Ved endring av vinkler kan det noen ganger være nødvendig å file/endre hullet på metall-foten

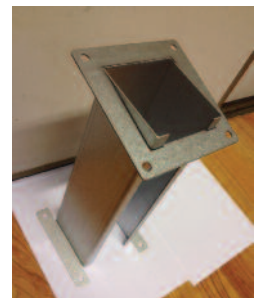


NB!


Metallfot for 4" stolper er 30 cm høy

Metallfot for 5" stolper er 49 cm høy

Montering på trevirke:

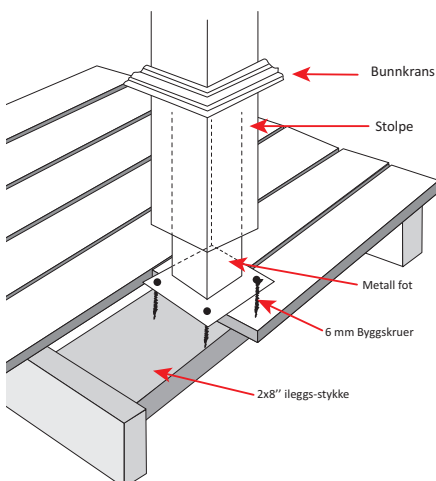

Montering på mur/betong:

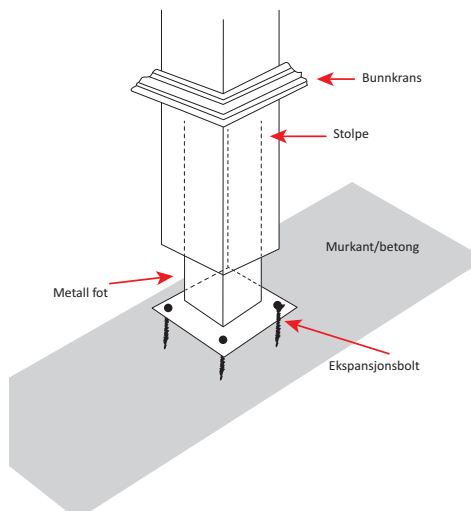

Montering på støperør:

